


Конвертор W26-TM V1.3

Конвертор предназначен для работы приёмника DRX-2 в составе сторонних СКУД (систем контроля доступа). Конвертор преобразует серийный номер пульта в последовательный код стандартных интерфейсов Wiegant-26 или в 1-Wire (имитирует ключ Touch Memory DS1990A).

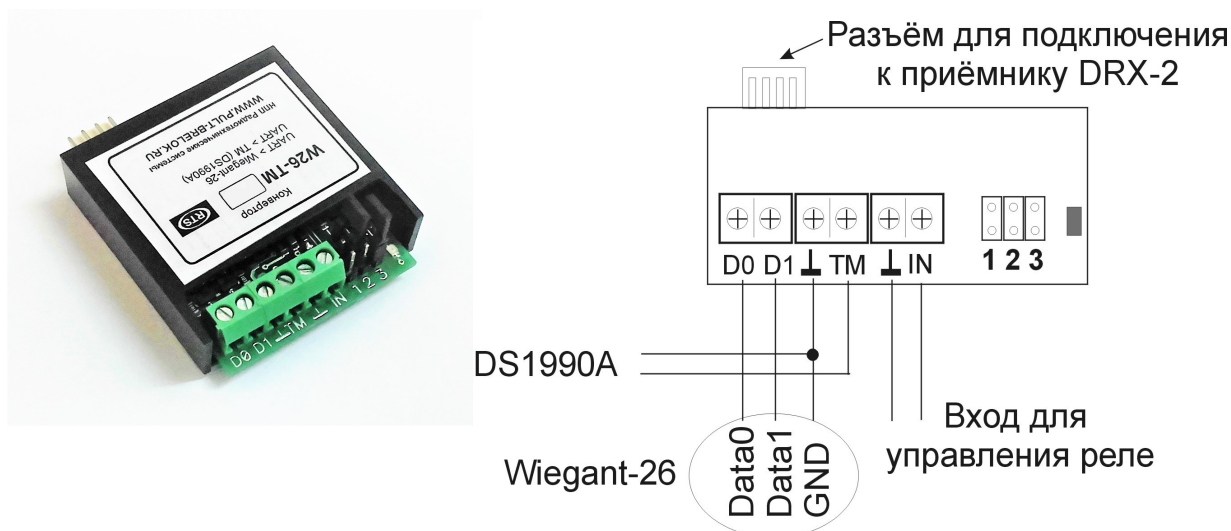

Назначение контактов и перемычек

Перемычка 1

- установлена - передает все серийные номера которые в эфире (с символами в конце +, -, x).
- не установлена - передает только прописанные в приемник номера (с символам в конце +).


Перемычка 2 - режим работы входа для управления реле CH1 в приемнике DRC-2.

- Установлена - при замыкании контакта <IN> на GND реле замыкается на 1 сек.
- Снята - реле дублирует состояние входа <IN>.

Перемычка 3 — выбор интерфейса:

- Не установлена - 1-Wire (DS1990A)
- Установлена — Wiegant-26

Внутренняя схема входа IN

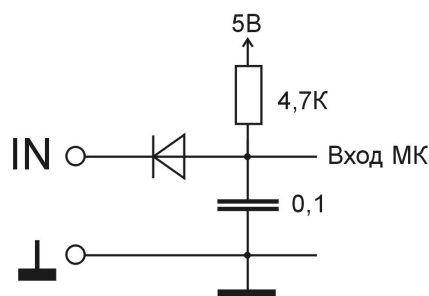

Подключение конвертора

Отключите питание приёмника DRX-2. Подключите конвертор кабелем (поставляется в комплекте) к интерфейсному разъёму DRX-2. Включите питание приёмника DRX-2.

При подключении конвертора к приёмнику модели DRX-2-PRO, необходимо включить выход **vout** приёмника в режим конвертора (**vout-mode=1**). Изменить режим работы выхода **vout** можно в приложении **RX Editor** вкладка **Terminal**.

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 18 месяцев. В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, или замену вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения или следы воздействия жидкостей, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора в торговой сети. В случае отсутствия отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления прибора.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Контактная информация

НПП «Радиотехнические системы», Россия, 630067, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко дом 167, офис 007. www.pult-brelok.ru